


# Einbauanleitung

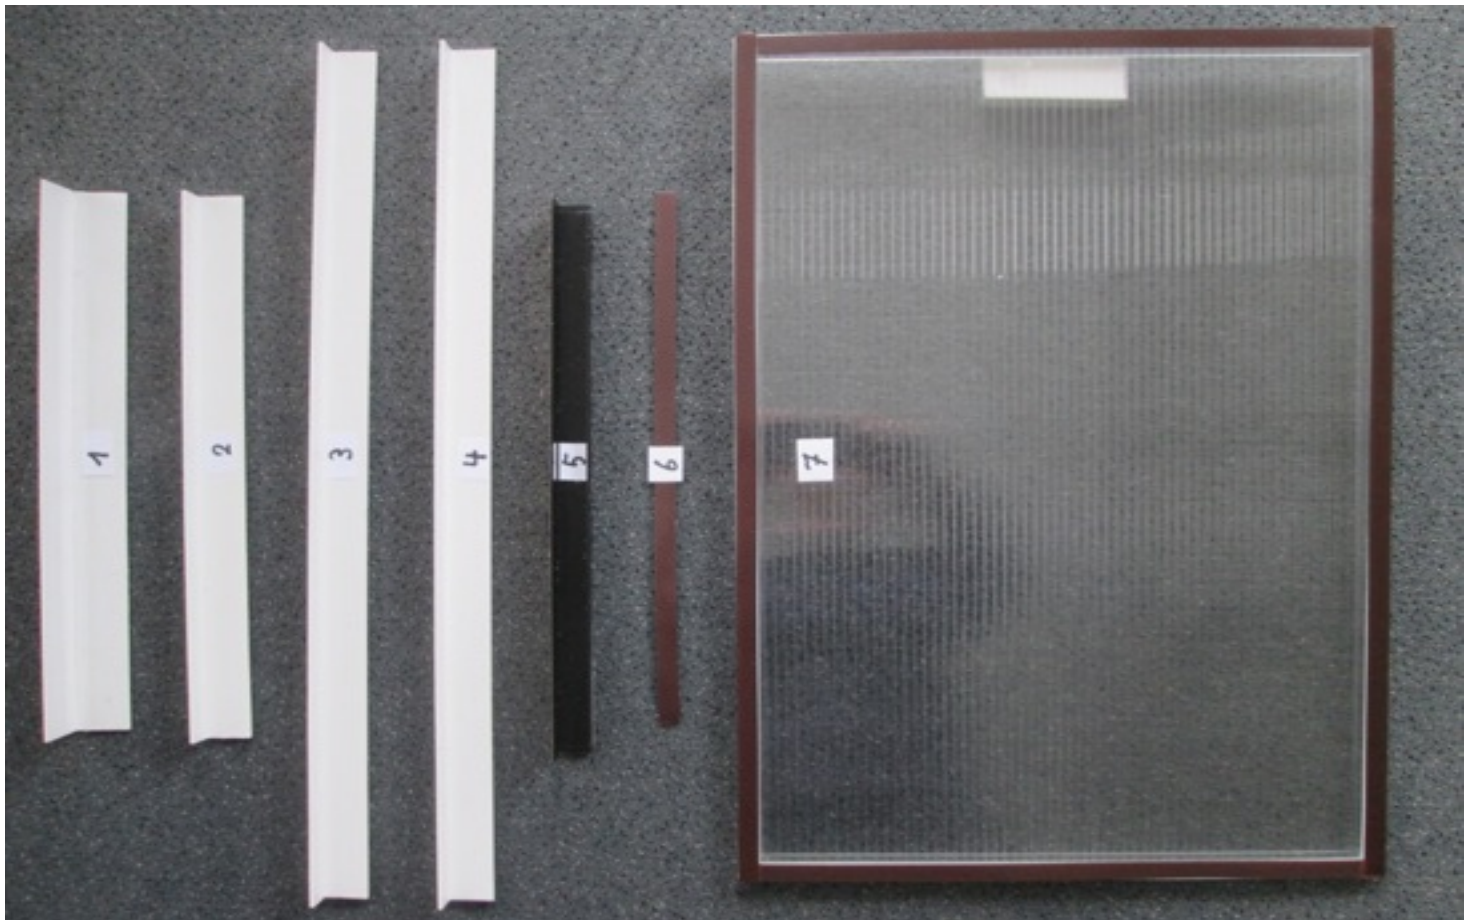

**Für den Einbau benötigen Sie kein Werkzeug, alle Teile sind selbstklebend.**

- 1. wird in Fahrtrichtung rechts in die Dachluke eingeklebt. Die obere Kante des Winkels ist dabei bündig mit der Oberkante der unteren seitlichen Abdeckung der Lukenöffnung.
- 2. wird wie 1. nur links in Fahrtrichtung eingeklebt.
- 3. & 4. werden als vordere und hintere Kante des Rahmens unter leichtem Druck nach oben eingeklebt.
- 5. & 6. dienen als Halterungen an der Schiebetür des Wohnmobils bei Nichtbenutzung.
- 7. wird mit Magnetklebeband befestigt (befindet sich bereits auf dem Einsatz). Magnetband am Rand bündig ausrichten und braune Folie abziehen. Scheibe in Fahrtrichtung links bündig am Winkel des Rahmens ansetzen und dann mit Druck gegen den Rahmen pressen. Scheibe herausnehmen und Klebestellen einmal nachdrücken, Fertig!
- Fragen zum Einbau beantworten wir gerne unter **Tel.: 0172-5162980**.